

Florian

Die Spielplatzpumpe **SD-75 Florian** ist eine TÜV-geprüfte Handschwengelpumpe für Matschanlagen, die an das Wassernetz angeschlossen wird und durch **Anheben des Schwengels** Wasser frei gibt.

Die langsame Abwärtsbewegung des Schwengels erfolgt automatisch, dadurch wird das Ventil geschlossen und der Wasserfluss unterbrochen.

Erst durch erneutes Anheben des Pumpenschwengels wird das Ventil wieder geöffnet und das Wasser kann fließen.

(Dauerfluss, solange der Pumpenschwengel oben gehalten wird)

Erst beim Loslassen und automatischer Abwärtsbewegung wird das Ventil geschlossen und der Wasserfluss unterbrochen.

Bei dem ausfließendem Wasser handelt es sich nicht um Trinkwasser, dieses sollte auch gekennzeichnet werden, z.B. durch ein „kein Trinkwasser“-Schild.

Technische Daten:

Fördermenge:	ca. 0,3 l/Hub
Anschluss:	3/4“
Höhe:	88 cm
Gewicht:	26 kg

Montagehinweise

vorgeschaltet werden sollten:


- ein Entleerungsventil
- ein Absperrhahn

Diese Teile gehören nicht zum Lieferumfang.

Die Pumpe ist vor Frost zu schützen! Im Winter darf kein Wasser in der Pumpe sowie in den Zuleitungen zurückbleiben!

Montagehinweise für:

Spielplatzpumpen für Matschanlagen

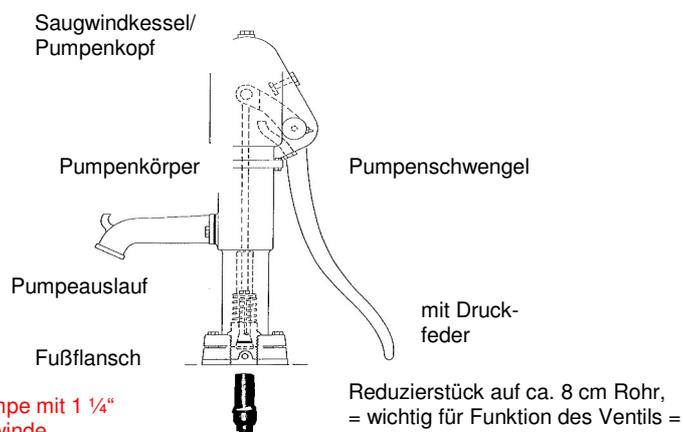

**Direktanschluss-Pumpe
Florian
Artikel-Nummer 86655
TÜV-geprüfte Qualität**

Pumpe mit 1 1/4"
Gewinde,
m u s s
durch mitgeliefertes
Rohrteil und
Reduzierstück auf 3/4"
reduziert werden.
(Gewinde abdichten,
z.B. mit Teflon)



Schlauchtülle



ca. 1 Meter Schlauch mit 2 Schlauchschellen -
(verläuft durch den Pumpenständer -
unterhalb der Pumpe sollte ein Kontrollschacht
angelegt sein zur sicheren Aufbewahrung folgenden
Armaturen bzw. Anschluss an das Wasserleitungsnetz)



Schlauchtülle



Druckminderer, voreingestellt auf 1,4 Bar



Schlauchtülle mit 1 Schlauchschelle

**Pumpenständer für Schwengelpumpenserie SD 75
lieferbar in folgenden Höhen: 70 cm / 60 cm / 40 cm**

Montageanleitung für Direktanschluss-Pumpen für Matschanlagen

FLORIAN - DENNIS = NEUE AUSFÜHRUNG =

Beim Aufbau ist darauf zu achten, dass die Pumpe auf festem Untergrund sicher und fest montiert wird. Die Pumpe wird erfahrungsgemäß stark beansprucht und wir empfehlen, diese mindestens mit einbetonierten Bolzen M 10 zu sichern.

Angeschlossen wird die Pumpe an das Wasserleitungsnetz mit der mitgelieferten und vorbereiteten Anschlussgarnitur, die sicher in einem Kontrollschacht unterhalb oder vor der Pumpenanlage und für die Kinder unzugänglicher Stelle untergebracht sein sollten.

Bitte beachten Sie beim Anschluss der Pumpe an die Trinkwasserleitung die einschlägigen DIN-Normen – DIN EN 1717 – DIN EN 806 – DIN 1988 – sowie Hinweise und Vorschriften des örtlichen Wasserversorgers.

Der Druckminderer ist auf 1,4 BAR voreingestellt.

Ein Absperrhahn sollte vorgeschaltet werden.

Bei der Montage muss darauf geachtet werden, dass kein Schmutz/Sand/Reststoffe etc. in der Pumpe zurückbleiben.

Hinweis: Das Wasser, das aus der Pumpe fließt, ist kein Trinkwasser! Dieses sollte durch ein Schild kenntlich gemacht werden.

GRUNDSÄTZLICH NUR SAUBERES WASSER EINLEITEN!

Versichern Sie sich bitte, dass die Wasserzuleitung zur Pumpe ordnungsgemäß Wasser zur Pumpe fördert, auch dass Zuleitungsschläuche nicht abgeknickt oder verschmutzt sind. Die Zuleitung sollte fest installiert sein, ein unregelmäßiges manuelles Anschließen mittels Wasserschlauch vom Wasserhahn zur Pumpe führt zur Verschmutzung der Pumpeninnenteile und somit wäre eine einwandfreie Funktion dann nicht mehr gewährleistet. Bei Verschmutzung schließt das Ventil nicht mehr und die Dichtvorrichtungen könnten beschädigt werden.

Vor Inbetriebnahme ist darauf zu achten, dass alle Schrauben fest angezogen sind !

WARTUNG:

Pumpe inklusiv Anschlussgarnitur ist vor Frost zu schützen!

Wenn möglich, sollte die Pumpenanlage vor Frostbeginn komplett abgebaut werden!

Es darf kein Wasser in der Pumpe sowie in den Zuleitungen zurückbleiben!

Damit Sie lange Freude an der Pumpe haben, sollten die sichtbaren SCHRAUBEN in regelmäßigen Abständen angezogen werden, speziell auch die Schraube an der Schwengelbefestigung! Ein loser und „wackeliger“ Pumpenschwengel wird bei starker Beanspruchung die Pumpfunktion beeinträchtigen, er kann brechen und auch die Innenteile unter Umständen beschädigen.

Das Austauschen von Ersatz- oder Verschleißteilen ist mit handelsüblichen Werkzeugen möglich, sollte jedoch nur von Fachkräften durchgeführt werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und Spaß mit unserem Produkt!